



SAMSUNG

BAREVNÝ TELEVIZOR

SP42W4/42W5

SP43T6/43T7/43T8/43W6

SP47Q7

SP48T6

SP52Q7

SP54T6/54T8

SP62T8

Pokyny pro uživatele

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a dobře uschovejte pro budoucí použití.

**NABÍDKY OBRAZOVKY
OBRAZ V OBRAZE
TELETEXT**

**VIRTUAL
DOLBY
SURROUND**

Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize

Televizory se standardním formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 4:3) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být ve standardním poměru formátu 4:3 a měly by se neustále pohybovat. Zobrazení nehybných grafik a předmětů na obrazovce, jako je tmavý pruh nahoře a dole na obrazovce, kde se objeví titulky (širokoúhlé filmy), by nemělo přesáhnout 15% celkové sledovanosti televize po dobu jednoho týdne.

Televizory se širokoúhlým formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 16:9) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být, nabízeli-li váš model tuto možnost, na široké obrazovce v poměru formátu 16:9 nebo rozšířené, aby vyplnily celou obrazovku, a neustále v pohybu. Zobrazení nehybných zobrazení a objektů na obrazovce, jako např. tmavé postranní pruhy na televizoru u nerozšířeného standardního formátu a programování, by nemělo přesáhnout 15% času z celkové doby sledování televize po dobu jednoho týdne.

Dále by mělo být stejným způsobem, jak je popsáno u všech předchozích případů, omezeno sledování jiných nehybných zobrazení a textů, jakými jsou zprávy z burzy, video hry, loga stanic, internetové stránky nebo počítačová grafika a modely. Zobrazení jakýchkoli nepohyblivých objektů, které přesáhne popsané směrnice, může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovek (CRTs), které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídejte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů. U modelů, které umožňují úpravu velikosti obrazu, použijte ovládacího prvku pro zobrazení různých formátů, např. obraz přes celou obrazovku.

Pozorně vybírejte televizní formáty pořadů a délku zobrazení. Nerovnoměrné opotřebování CRT a vypálené obrazy, které jsou následkem výběru a použití formátu, nejsou zahrnuty v záruce společnosti Samsung.

Bezpečnostní pokyny

CZE

- ◆ *Nevystavujte televizor extrémním teplotám ani vlhkosti.*
- ◆ *Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.*
- ◆ *Chraňte televizor před vniknutím kapalin.*
- ◆ *Nikdy nekládejte žádné předměty do televizoru ani na televizor neumísťujte nádoby s tekutinami.*
- ◆ *Za bouřky (zejména s výskytem blesků) odpojte televizor od napájecí zásuvky a od antény.*
- ◆ *Je zakázáno stoupat na napájecí šňůru nebo ji zkroutit.*
- ◆ *Nepřetěžujte domácí zásuvky ani prodlužovací kabely – hrozí nebezpečí požáru a zranění elektrickým proudem.*
- ◆ *Při čištění televizoru použijte měkký a suchý hadřík, který neobsahuje těkavé látky.*
- ◆ *Nezkoušejte sami opravit vadný televizor. Obraťte se na kvalifikovaného pracovníka.*
- ◆ *Nebudete-li používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie a uložte na chladném a suchém místě.*
- ◆ *Chraňte dálkový ovladač před nárazem.*



Dlouhodobé zobrazení nepohyblivého obrazu může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovky, které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídějte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů.

Toto zařízení není určeno pro průmyslové použití.

Upozornění




UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTEVÍRAT



UPOZORNĚNÍ: NEOTEVÍREJTE ZADNÍ KRYT –
UŽIVATEL NEMŮŽE OPRAVOVAT ŽÁDNOU SOUČÁST
PŘÍSTROJE. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. V PŘÍPADĚ OPRAVY SE OBRÁŤTE NA
KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA.

VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI
ANI VLHKU.

Symbol blesku v trojúhelníku
varuje před "nebezpečným
napětím" uvnitř výrobku.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku
upozorňuje na důležité pokyny,
které souvisejí s výrobkem.



*Hlavní napájecí napětí je uvedeno na
zadní části televizoru. Rozsah
frekvence napájení je 50 nebo 60 Hz.*

Obsah (pokračování)

◆ PŘEDMLUVA	
■ Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize	2
■ Bezpečnostní pokyny	3
■ Upozornění	3
◆ PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ TELEVIZORU	
■ Ovládací panely (podle modelu)	6~7
■ Panely připojení (podle modelu)	8
■ Používání ukládací zásuvky (podle modelu)	9
■ Infračervený dálkový ovladač	10
■ Vkládání baterií do dálkového ovladače	11
■ Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize	11
■ Zapínání a vypínání televizoru	12
■ Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	12
■ Seznámení s dálkovým ovladačem	13
■ Funkce Plug and Play	14~15
■ Zobrazení ukázky	16
■ Volba jazyka	16
■ Nastavení konvergence	17
◆ VYLAĐOVÁNÍ KANÁLŮ	
■ Automatické ukládání kanálů	18
■ Třídění uložených kanálů	19
■ Ruční ukládání kanálů	20~21
■ Označování kanálů názvy	22
■ Přeskakování nepotřebných kanálů	23
■ Jemné ladění příjmu kanálů	24
■ Uzamykání kanálů	25
◆ POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU (pokračování)	
■ Znehybnění obrazu na obrazovce	26
■ Změna obrazové normy	26
■ Úprava nastavení obrazu	27
■ Zvláštní nastavení obrazu	28
- Prohledávání (Scan mode)	
- Digitální NR (Digital NR)	
- Modré pozadí (Blue screen)	
- Zesilovač signálu (LNA)	
■ Výběr formátu obrazu (podle modelu)	29
■ Změna zvukové normy	30
■ Úprava nastavení zvuku	30

Obsah

◆ POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU	
■ Zvláštní nastavení zvuku	31
- Autohlasit. (Auto volume)	
- Melodie (Melody)	
- Virtual surround	
■ Výběr zvukového režimu (podle modelu)	32
■ Nastavení časovače	33
■ Nastavení a zobrazení aktuálního času	34
■ Automatické zapínání a vypínání televizoru	35
■ Zobrazení obrazu v obraze (PIP)	36–37
◆ POUŽÍVÁNÍ TELETEXTU	
■ Funkce Teletext	38
■ Zobrazení teletextových informací	39
■ Výběr možností zobrazení	40
■ Výběr teletextové stránky	41
◆ DOPLŇKOVÉ INFORMACE O PŘIPOJENÍCH	
■ Připojování k externím vstupům/výstupům	42
■ Připojování k výstupu Audio	43
■ Připojování ke vstupu RCA	43
■ Připojování ke vstupu S-Video	44
■ Zobrazení obrazu z externích zdrojů	45
■ Přesměrování vstupu na externí výstup	46
◆ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ	
■ Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent	47
- Kódy dálkového ovladače pro televizory	48
- Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry	49
- Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)	50
- Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD	50
■ Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3)	51
■ Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis	52


Symboly




Ovládací panely (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


SP47Q7
SP52Q7

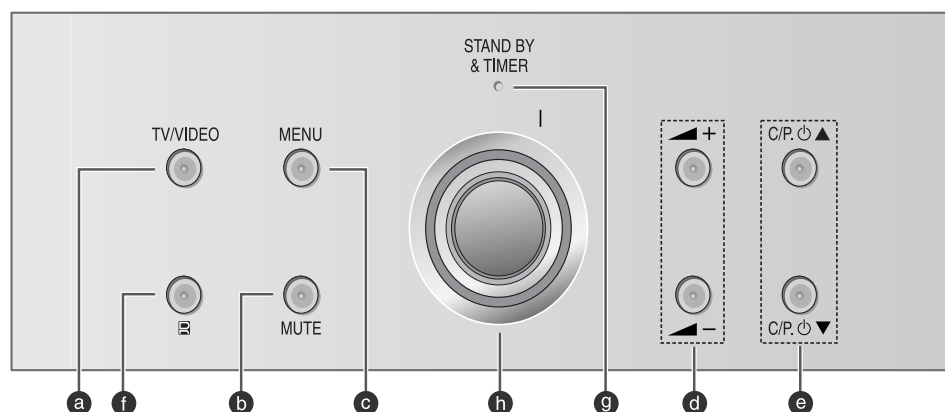


SP43T6
SP48T6
SP54T6

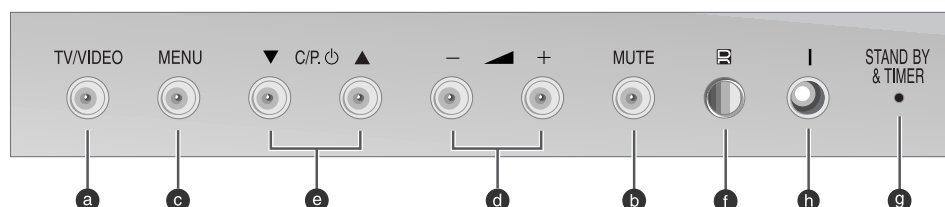

SP43T7

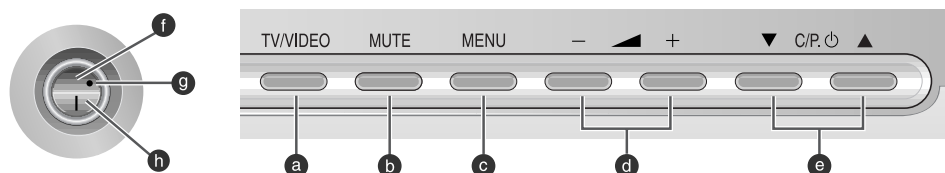

SP43T8
SP54T8
SP62T8



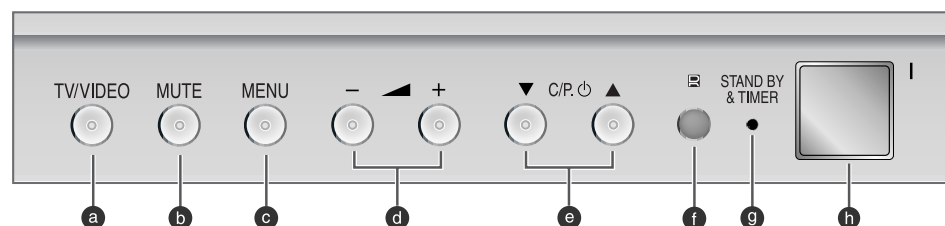


- | | |
|------------------------------------|---|
| (a) Výběr zdroje vstupního signálu | (e) Výběr kanálu |
| (b) Přejíždění ztlumení zvuku | (f) Dálkový ovladač |
| (c) Zobrazení nabídky | (g) Indikátor pohotovostního režimu a časovač |
| (d) Nastavení hlasitosti | (h) Hlavní vypínač napájení |

Ovládací panely (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.

CZE

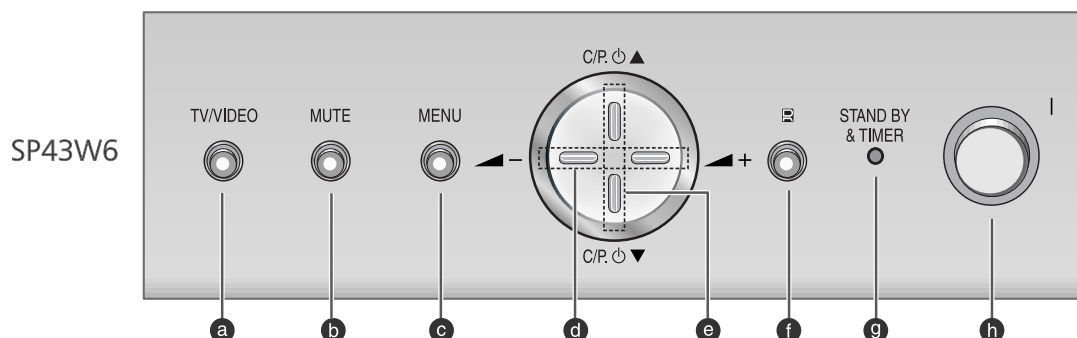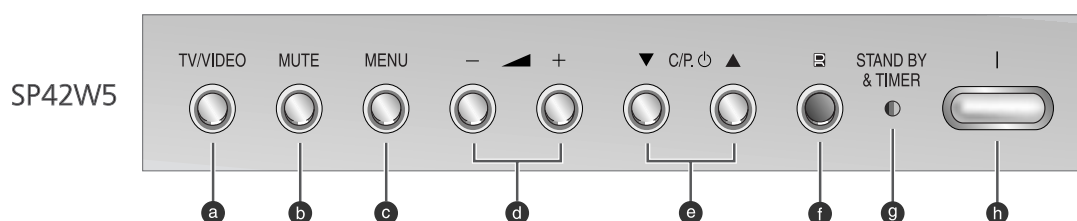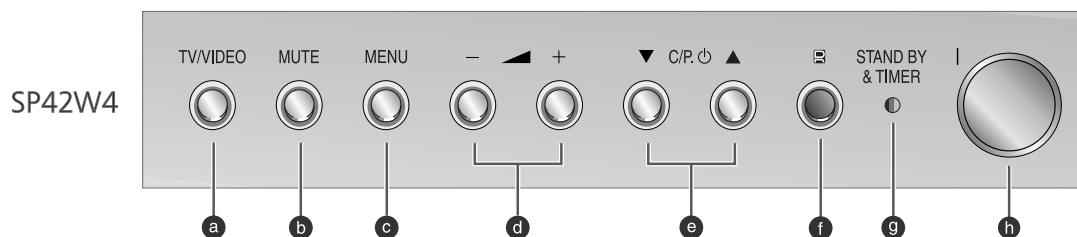


- | | |
|------------------------------------|---|
| (a) Výběr zdroje vstupního signálu | (e) Výběr kanálu |
| (b) Přejíždění ztlumení zvuku | (f) Dálkový ovladač |
| (c) Zobrazení nabídky | (g) Indikátor pohotovostního režimu a časovač |
| (d) Nastavení hlasitosti | (h) Hlavní vypínač napájení |


Panely připojení (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


Boční strana televizoru

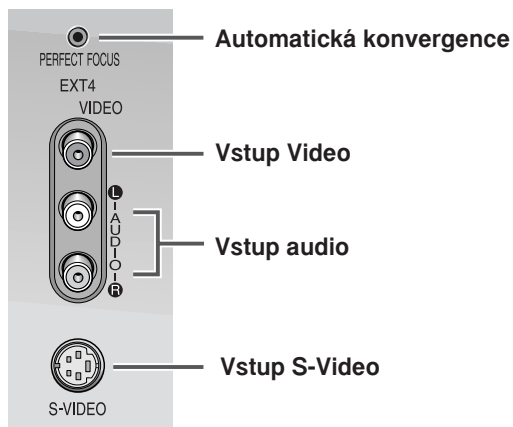

Přední strana televizoru

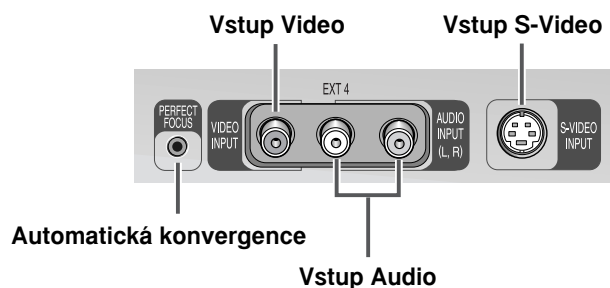

Zadní strana televizoru

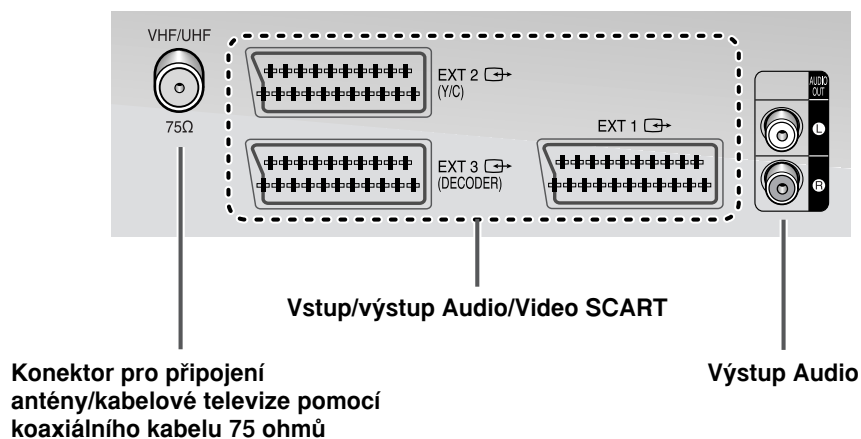

Používání ukládací zásuvky (podle modelu)

Videopřehrávač nebo přehrávač DVD lze uložit do ukládací zásuvky.


SP54T8/62T8

- 1 Uchopte dvířka uprostřed a zvedněte je ve směru šipky.
- 2 Po vložení zařízení do ukládací zásuvky uchopte dvířka uprostřed a stáhněte je dolů.


➤ Maximální výška zařízení, které lze vložit, je 126 mm. Při vložení zařízení do ukládací zásuvky přístroje zajistěte okolo zařízení dostatečný volný prostor, t.j. 30 mm vpředu a 20 mm po stranách.

CZE

SP54T8/62T8

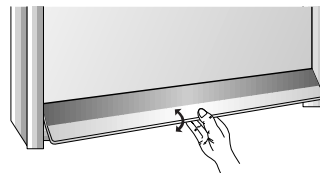

Infračervený dálkový ovladač

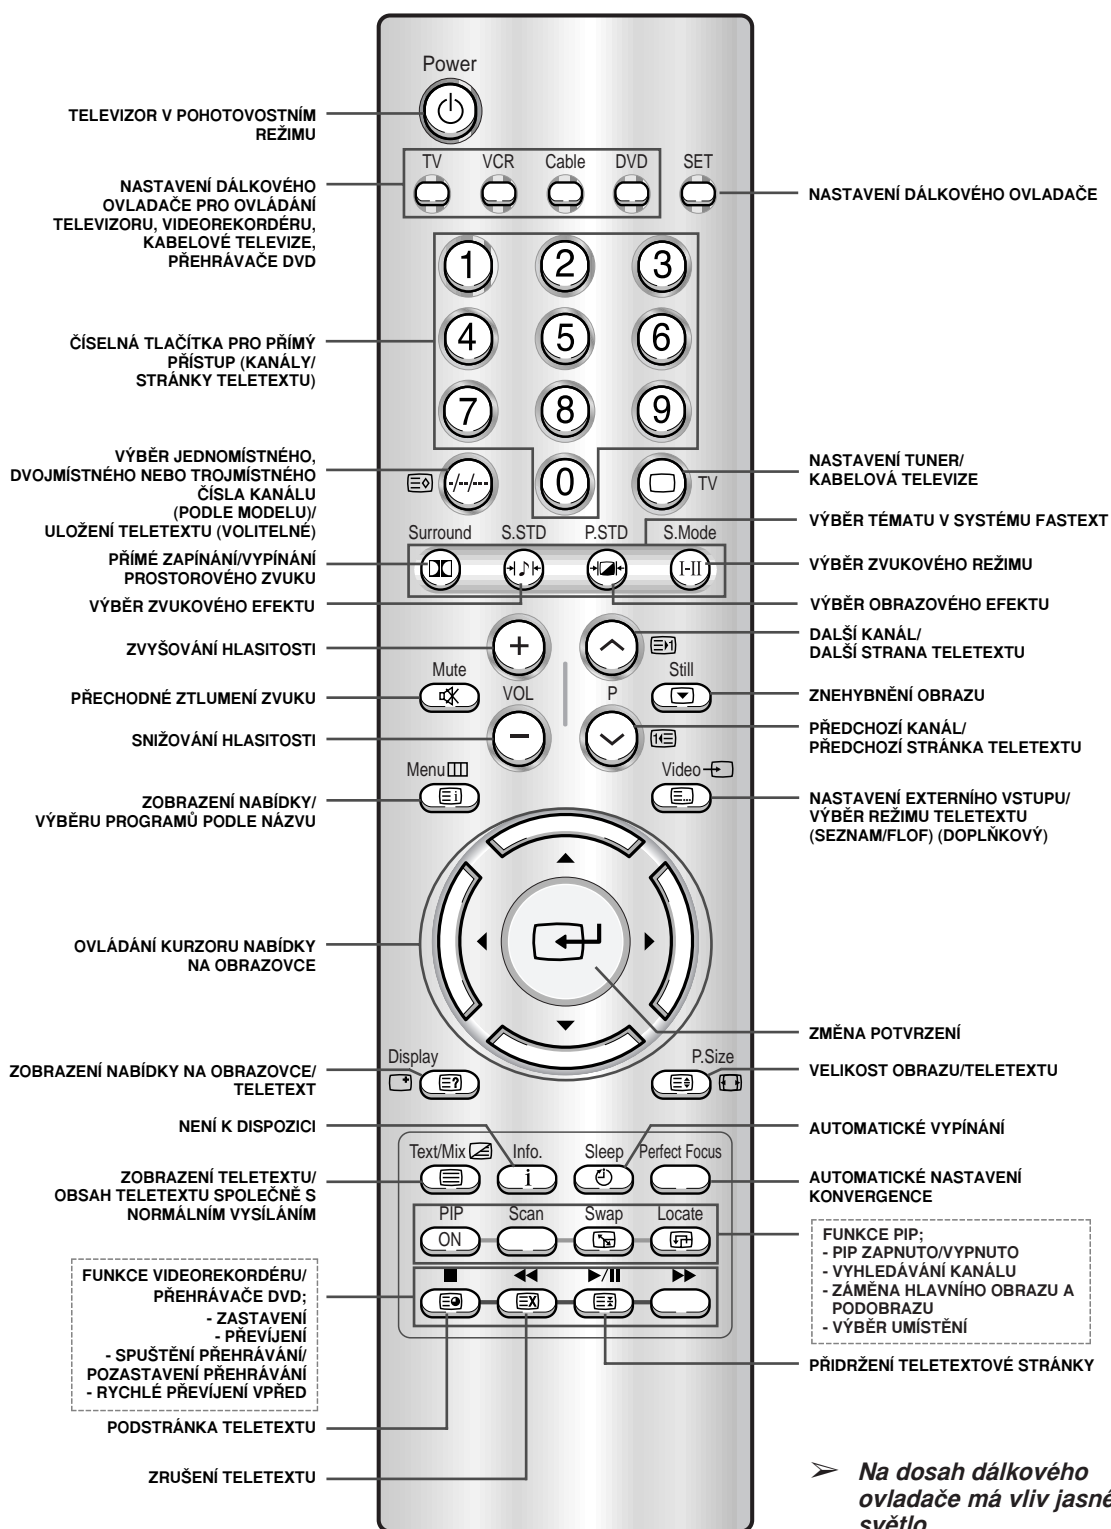

➤ Na dosah dálkového ovladače má vliv jasné světlo.



Vkládání baterií do dálkového ovladače

CZE

Baterie je třeba vložit do dálkového ovladače:

- ◆ **Při zakoupení televizoru.**
- ◆ **Jestliže dálkové ovládání přestane pracovat správně.**

- 1 Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače. Zatlačte na symbol a kryt odsuňte.
- 2 Vložte dvě baterie typu R03, UM4, "AA" 1,5 V nebo odpovídající. Dodržujte správnou polaritu:
 - ◆ znaménko + na baterii proti znaménku + v dálkovém ovladači
 - ◆ znaménko - na baterii proti znaménku - v dálkovém ovladači
- 3 Přiložte kryt souběžně s hranou dálkového ovladače a zatlačte zpět na místo.

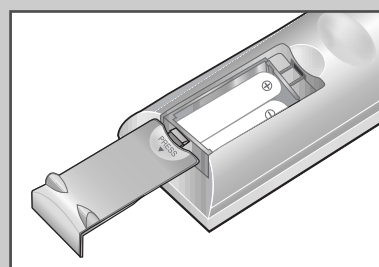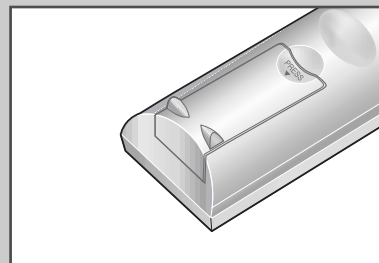


Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize


Televizorem lze přijímat televizní kanály přijímané z následujících zdrojů:

- ◆ **venkovní anténa,**
- ◆ **rozvod kabelové televize,**
- ◆ **rozvod satelitní televize.**

- 1 Ve všech případech připojte vstupní kabel antény nebo přípojku sítě kabelové televize do zástrčky pro koaxiální kabel 75 ohmů na zadní straně televizoru.
- 2 Používáte-li pokojovou anténu, bude pravděpodobně třeba nasměrováním antény nastavit ostrý a jasný obraz. Další podrobnosti viz:
 - ◆ "Automatické ukládání kanálů" na straně 18
 - ◆ "Ruční ukládání kanálů" na straně 20

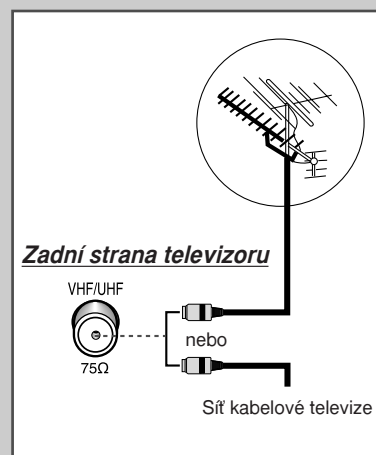


Zapínání a vypínání televizoru

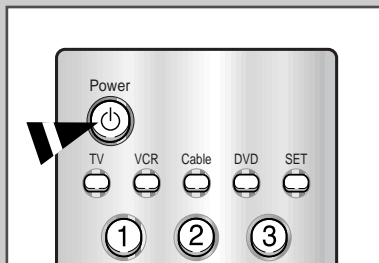

Hlavní napájecí šňůra se připojuje do zadní části televizoru.

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
➤ Hlavní napájecí napětí je uvedeno na zadní části televizoru. Rozsah frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Stiskněte tlačítko "I" (Zap/Vyp) na přední straně televizoru.
Výsledek: Na přední straně televizoru se rozsvítí indikátor pohotovostního režimu.
- 3 Zapněte televizor stisknutím tlačítka **Power** (⏻) na dálkovém ovladači.
Výsledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.
➤ Pokud jste dosud neuložili žádný kanál, nezobrazí se žádný čistý obraz. Viz "Automatické ukládání kanálů" na straně 18 nebo "Ruční ukládání kanálů" na straně 20.
- 4 Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko "I" (Zap/Vyp).

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

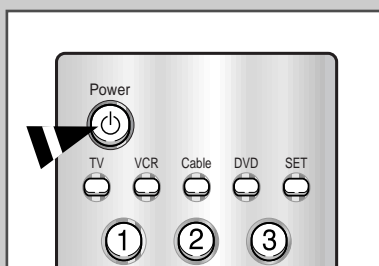

Televizor je možné přepnout do pohotovostního režimu, ve kterém má nižší spotřebu energie.

Pohotovostní režim je vhodný pro přechodné přerušení sledování televizoru (například po dobu jídla).

- 1 Stiskněte tlačítko **Power** (⏻) na dálkovém ovladači.
Výsledek: Televizní obrazovka se vypne a na přední straně televizoru se rozsvítí červený indikátor pohotovostního režimu.
- 2 Televizor lze znovu zapnout opakovaným stisknutím tlačítka **Power** (⏻).



Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Televizor vypnete stisknutím tlačítka "I" (Zap/Vyp) na přední straně přístroje. Nejvhodnější je odpojit televizor od hlavního napájení a od antény.

Seznámení s dálkovým ovládáním


CZE

Dálkové ovládání se používá především k:

- ◆ Přepínání kanálů a nastavení hlasitosti
- ◆ Nastavení televizoru prostřednictvím systému nabídek na obrazovce

V následující tabulce jsou uvedena nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce nabídky
\wedge P \vee	Slouží k zobrazení následujícího vyladěného kanálu.	
	Slouží k zobrazení předchozího vyladěného kanálu.	
0 až 9	Slouží k zobrazení příslušných kanálů.	
-/-/---	Slouží k výběru kanálu s číslem deset a vyšším. Stiskněte toto tlačítko a zadejte dvojmístné nebo trojmístné číslo kanálu (podle modelu).	
+ VOL	Slouží ke zvyšování hlasitosti.	
-	Slouží ke snižování hlasitosti.	
Mute 	Slouží k přechodnému ztlumení zvuku.	\triangleright Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte znovu toto tlačítko či tlačítka VOL- nebo VOL+.
Menu	Slouží k zobrazení systému nabídek na obrazovce.	Slouží k návratu na předchozí nabídku nebo do normálního zobrazení.
	-	Slouží k... <ul style="list-style-type: none"> ◆ Zobrazení podnabídky s možnostmi aktuální položky nabídky. ◆ Zvyšování/snižování hodnoty nastavení.
	-	Slouží k potvrzení volby.
	Slouží k zapnutí televizoru, který se nachází v pohotovostním režimu.	Slouží k opuštění systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.

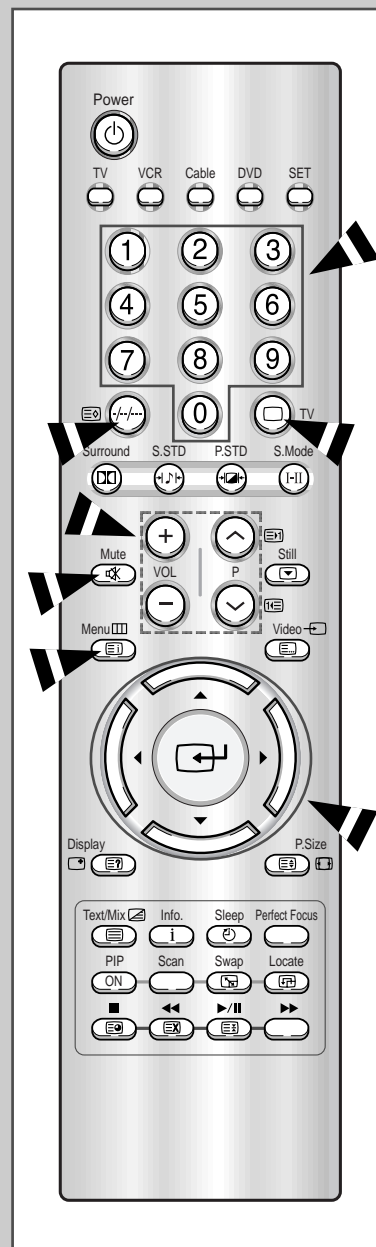


Funkce Plug and Play


Plug & Play



Ukazatel připojení Antény

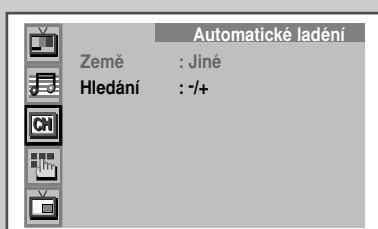

P 1 C-- ----
106 MHz 7 %

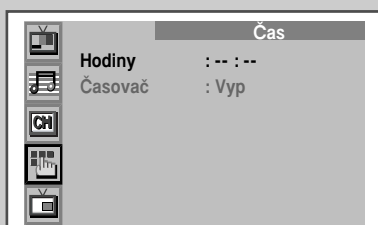

Enjoy your watching



Po prvním zapnutí televizoru se postupně automaticky provedou tři základní uživatelská nastavení: nastavení jazyka, kanálu a hodin.


- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Plug & Play**. Hlášení bude krátce problikávat a potom se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk** (Language).
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk. Stisknutím tlačítka **MENU** zadejte jazyk.
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Ukazatel připojení Antény** (Ant.Input Check).
➤ Pokud v nabídce **Jazyk** (Language) nevyberete žádný jazyk, nabídka asi za 30 vteřin zmizí.
- 3 Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena anténa. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Automatické ladění** (Auto store) s vybranou položkou **Země** (Country).
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte příslušnou zemi. Chcete-li vyhledávat kanály, vyberte možnost **Hledání** (Search) stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ a potom stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. Stisknutím tlačítka **MENU** ukončete vyhledávání.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Čas** (Time) s vybranou položkou **Hodiny** (Clock).
➤ Viz "Automatické ukládání kanálů" na straně 18.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
➤ Viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na straně 34.
- 6 Po dokončení stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Objeví se hlášení **Enjoy your watching** a potom se zobrazí kanál, který byl uložen.

Funkce Plug and Play


CZE

Chcete-li tuto funkci resetovat...

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Funkce** (Function) k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Plug & Play**. Stiskněte tlačítko .

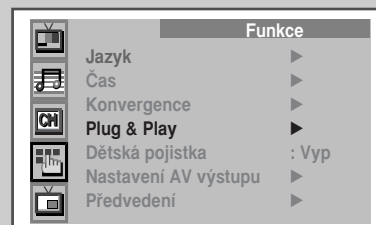

Zobrazení ukázky

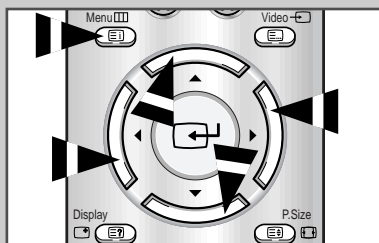

Chcete-li se důkladně seznámit s různými nabídkami televizoru, můžete si prohlédnout zabudovanou ukázkou.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
 - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Předvedení** (Demonstration). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Postupně se zobrazí všechny možnosti nabídky.
- Chcete-li ukázkou ukončit, stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovladači.

Volba jazyka






Po prvním spuštění televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a informace.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
 - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stiskněte znovu tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se seznam jazyků, které jsou k dispozici.
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk.


Nastavení konvergence

CZE

Jestliže jsou barvy na obrazovce rozmazané nebo promíchané, je pravděpodobně třeba upravit konvergenci. Nastavení konvergence je nezbytné provádět pomocí dálkového ovladače. (Nastavení konvergence nelze provádět ovládacími tlačítky na přední straně přístroje.)







- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Konvergence** (Convergence). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Konvergence** (Convergence), s vybranou možností **Červené** (Red).
- 5 Stiskněte znovu tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se čárový vzor.
- 6 Pomocí dálkového ovladače nastavte konvergenci.
 - ◆ Pomocí všech směrových tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte polohu.
 - ◆ Stisknutím tlačítka "0" vyberte červenou nebo modrou konvergenci.
 - ◆ Chcete-li posunout čáru tak, aby byla souběžná s horizontální nebo vertikální středovou osou, použijte tlačítka pro zvyšování/snižování hlasitosti (**VOL +/-**) a tlačítka pro volbu vyššího/nižšího kanálu (**P ▲/▼**) (tzn. posuňte čáru tak, aby se co nejvíce kryla s horizontální nebo vertikální bílou středovou osou).
 - ◆ Nastavení ukončete stisknutím tlačítka **MENU**.

Lze použít optimální nastavení konvergence výrobce.






- 7 Ve skupině **Funkce** (Function) vyberte možnost **Ideální zaostření** (Perfect Focus), a potom stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Aplikuje se optimální zaostření v následujícím pořadí: zelen → červen → modrá.

Kurzor bude po dobu jedné vteřiny blikat a potom se funkce optimálního zaostření ukončí.


- Nastavení lze snadno provést také stisknutím tlačítka **Ideální zaostření** (Perfect Focus).
- Funkce **Ideální zaostření** (Perfect Focus) není k dispozici při nastavení velikosti podobrazu "12 PIP" nebo "3 PIP".

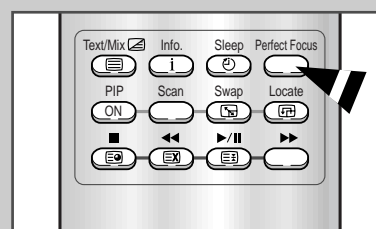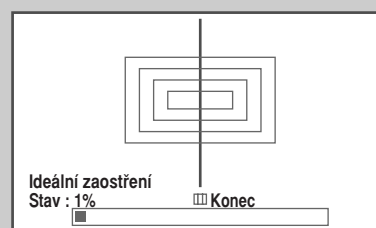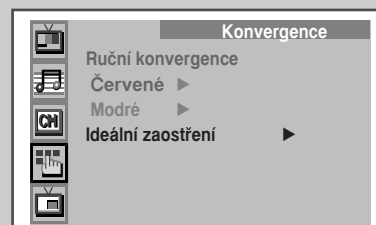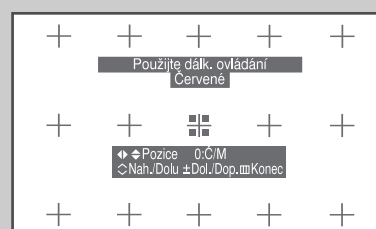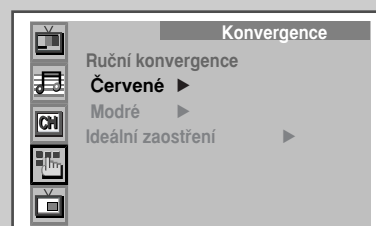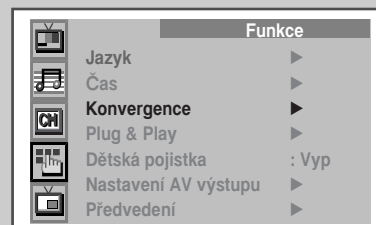

Automatické ukládání kanálů

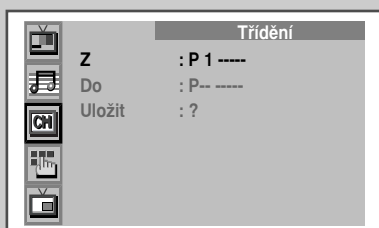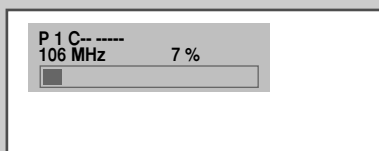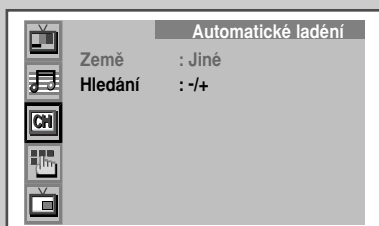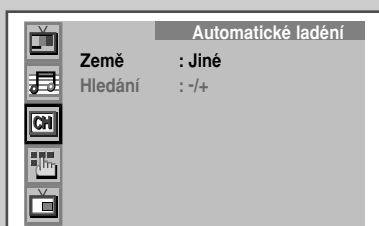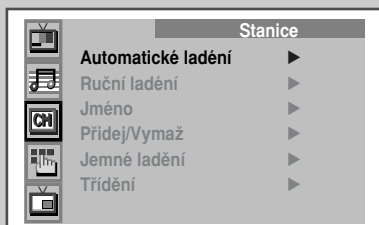



Je možné vyhledávat kanály v dostupném frekvenčním rozsahu (dostupnost se liší podle země). Automaticky přidělená čísla programů pravděpodobně nebudou odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Čísla lze ovšem ručně třídit a libovolně vymazávat kanály, které nechcete sledovat.





- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Automatické ladění** (Auto store).
- 4 Stiskněte znovu tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Automatické ladění** (Auto store), s vybranou možností **Země** (Country).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte příslušnou zemi. Zobrazí se země v následujícím pořadí:
Belgie – Deutschland – Espania – France – Italia – Nederland – Schweiz – Sverige – UK – Východní Evropa (East Europe) – **Jiné** (Others).
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Hledání** (Search).
- 7 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ spusťte vyhledávání.
Výsledek: Zobrazí se horizontální panel a kanály se budou ukládat podle umístění ve frekvenčním pásmu (od nejnižšího po nejvyšší). Vyhledávání se ukončí automaticky.
➤ Chcete-li hledání ukončit před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU**.
- 8 Po dokončení vyhledávání a ukládání se zobrazí nabídka **Třídění** (Sort).
 - ◆ Chcete-li uložené kanály třídit podle číselného požadovaného pořadí, přejděte na krok 6 postupu "Třídění uložených kanálů" na stránce 19.
 - ◆ Chcete-li ukončit funkci třídění kanálů bez třídění, stiskněte opakovaně tlačítko **MENU**, dokud nabídka nezmizí.
- 9 Po dokončení ladění kanálů je možné:
 - ◆ třídit kanály podle požadovaného pořadí (viz strana 19),
 - ◆ přiřazovat vyladěným kanálům názvy (viz strana 22),
 - ◆ vymazávat kanály (viz strana 23),
 - ◆ v případě potřeby jemně doladovat příjem kanálu (viz strana 24),
 - ◆ aktivovat funkci digitálního potlačení šumů (viz strana 28).

Třídění uložených kanálů


CZE

Tato operace umožňuje měnit čísla programů vyladěných kanálů. Tento krok bude pravděpodobně třeba provést po automatickém ukládání. Je možné vymazat kanály, které nechcete mít v televizoru nastavené.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Třídění** (Sort). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Třídění** (Sort) s vybranou možností **Z** (From).
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte číslo kanálu, které chcete změnit.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Do** (To). Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte nové číslo kanálu, které chcete použít.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Uložit** (Store). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **OK** a potvrďte změnu čísla kanálu.
Výsledek: Ke zvolenému číslu se přiřadí zvolený kanál, který nahradí předchozí kanál.
- 8 Chcete-li změnit číslo jiného libovolného kanálu, vyberte tlačítky ▼ nebo ▲ položku **Z** (From) a opakujte kroky 5 až 7.

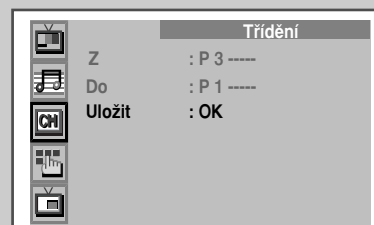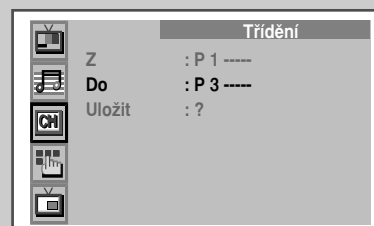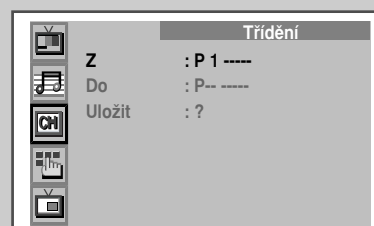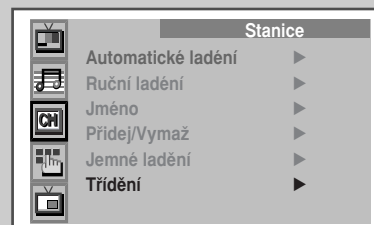

Ruční ukládání kanálů

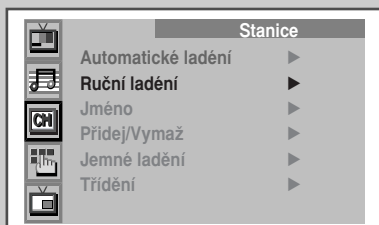

Je možné vyladit až 100 televizních kanálů včetně kanálů přijímaných prostřednictvím sítě kabelové televize.

Při ručním vyladování kanálů je možné zvolit:

- ◆ *Kanál, který se má uložit.*
- ◆ *Číslo programu každého vyladěného kanálu.*

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ruční ladění** (Manual store). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ruční ladění** (Manual store) s vybranou možností **Obraz** (Colour system).
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou vysílací normu.
Výsledek: Zobrazí se barevné normy v následujícím pořadí:
Auto – PAL – SECAM – NT4.43
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound system). Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou zvukovou normu.
Výsledek: Zobrazí se zvukové normy v následujícím pořadí:
BG – DK – I – L

Ruční ukládání kanálů (pokračování)

CZE

- 7 Znáte-li číslo kanálu, který se má uložit, postupujte podle následujících pokynů.
- ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
 - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **C** (kanál vzduchového vysílání) nebo **S** (kanál kabelového vysílání).
 - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadované číslo.
- Pokud zvuk není normální nebo není žádný, změňte požadovanou zvukovou normu.
- 8 Pokud neznáte čísla kanálů, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a vyberte možnost **Hledání** (Search). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ spustíte vyhledávání.
- Výsledek: Tuner začne prohledávat frekvenční pásmo, dokud nenajde první kanál nebo dokud se kanál, který jste vybrali, nezobrazí na televizní obrazovce.
- 9 Chcete-li kanálu přiřadit číslo programu, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ možnost **Č. programu** (Prog.No.). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyhledejte správné číslo.
- 10 Chcete-li kanál s přiřazeným číslem programu uložit, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ možnost **Uložit** (Store). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost **OK**.
- 11 Opakujte kroky 7 až 10 pro každý kanál, který se má vyladit.



Režim Kanál

- ◆ **P** (režim Program): Po dokončení ladění budou k vysílacím stanicím v oblasti přiřazena pořadová čísla od P00 až po P99. V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním jejich pořadového čísla.
- ◆ **C** (režim Zadní kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každé vysílací stanici.
- ◆ **C** (režim Kabelový kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každému kabelovému kanálu.




Ruční ladění	
Obraz	: Auto
Zvuk	: BG
Hledání	: 105MHz
Stanice	: C 1
Č. programu	: P 3 -----
Uložit	: ?

Ruční ladění	
Obraz	: Auto
Zvuk	: BG
Hledání	: 105MHz
Stanice	: C 1
Č. programu	: P 3 -----
Uložit	: ?



Ruční ladění	
Obraz	: Auto
Zvuk	: BG
Hledání	: 105MHz
Stanice	: C 1
Č. programu	: P 3 -----
Uložit	: ?

Ruční ladění	
Obraz	: Auto
Zvuk	: BG
Hledání	: 105MHz
Stanice	: C 1
Č. programu	: P 3 -----
Uložit	: OK

Přiřazování názvů kanálům

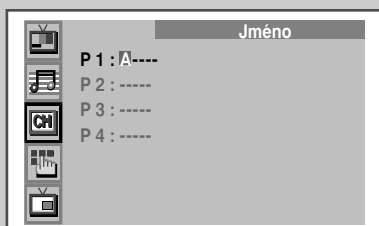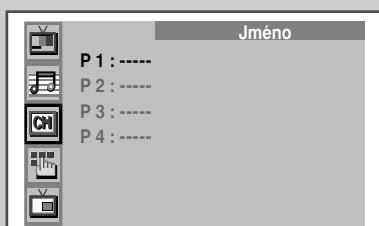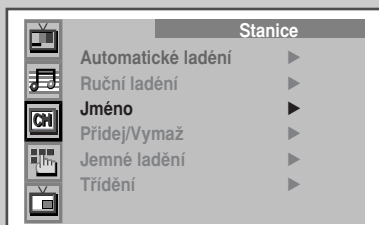



Názvy se kanálům přiřazují automaticky, pokud jsou tyto informace součástí vysílání. Názvy je možné změnit a přiřazovat kanálům nové názvy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Jméno** (Name). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se nabídka aktuální kanály.
- 5 V případě potřeby vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ kanál, ke kterému se má přiřadit nový název.
- 6 Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte písmeno (A-Z), číslici (0-9) nebo znak (-, mezera). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se můžete přesunout na předchozí nebo další písmeno.
- 8 Opakujte kroky 5 až 7 pro každý kanál, kterému se má přiřadit nový název.




Přeskakování nepotřebných kanálů

Je možné vybrat kanály, které se mají vyloučit z vyhledávání. Při vyhledávání mezi vyladěnými kanály se vybrané kanály přeskochí a nezobrazí.





Všechny ostatní kanály, které neurčíte pro přeskakování, se během vyhledávání zobrazí.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Přidej/Vymaž** (Add/Erase). Stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte kanál, která chcete přidat nebo odebrat. V případě potřeby vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Přidej** (Added) nebo **Vymaž** (Erased).
- 6 Opakujte kroky 6 pro každý kanál, který se má přidat nebo odstranit.

CZE

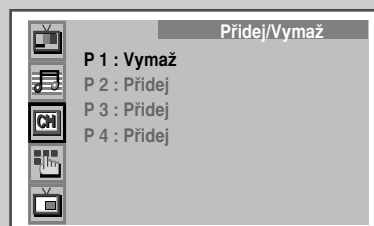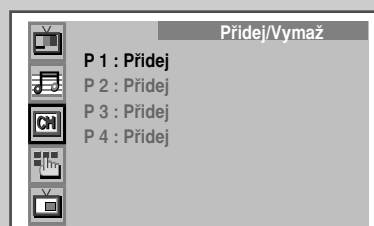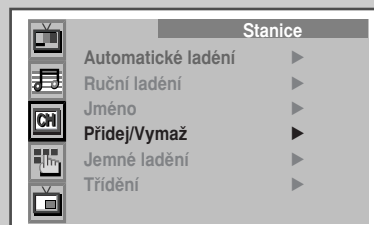

Jemné ladění příjmu kanálů

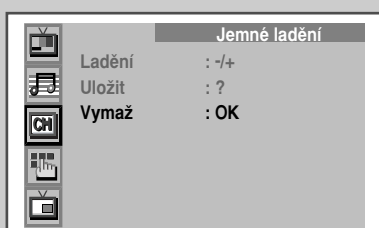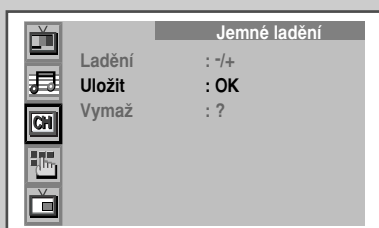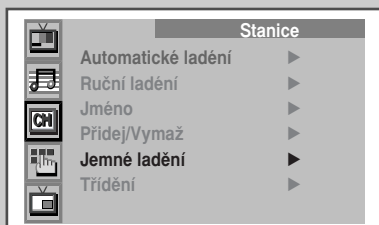

Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání. Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál jemně ručně doladit.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).

- 3 Stiskněte tlačítko .

- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Jemné ladění** (Fine tune). Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Jemné ladění** (Fine tune), s vybranou možností **Ladění** (Tune).

- 5 Chcete-li dosáhnout ostrého a čistého obrazu i dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

Výsledek: Zobrazí se horizontální panel. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ posuňte horizontální panel doleva nebo doprava.

- 6 Chcete-li uložit nastavení obrazu nebo zvuku, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ položku **Uložit** (Store). Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.



Výsledek: Zobrazí se hlášení **OK**.

- 7 Chcete-li odebrat nastavení obrazu nebo zvuku, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ položku **Vymaž** (Erase). Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.



Výsledek: Zobrazí se hlášení **OK**.

Uzamykání kanálů

Tato funkce umožňuje uzamknout televizor tak, aby nebylo možné jej zapnout pomocí tlačítek na přední straně. I přes to lze televizor zapnout prostřednictvím dálkového ovladače. Chcete-li proto neoprávněným osobám, např. dětem, zabránit ve sledování nežádoucích programů, je třeba dálkový ovladač uložit na bezpečném místě.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko  .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Dětská pojistka** (Childlock).
- 5 Chcete-li tuto funkci aktivovat, vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).

CZE

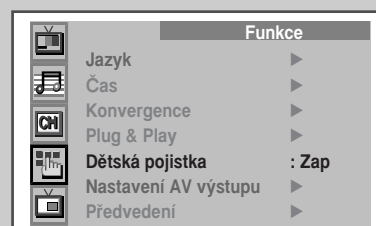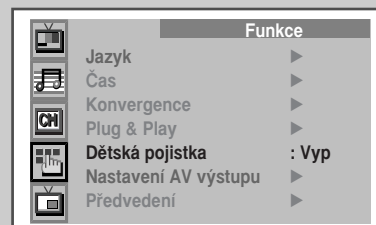



Znehybnění obrazu na obrazovce




Obraz sledovaného programu lze na obrazovce jednoduše znehybnit tlačítkem "Still".

- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do normálního zobrazení.

Změna obrazové normy

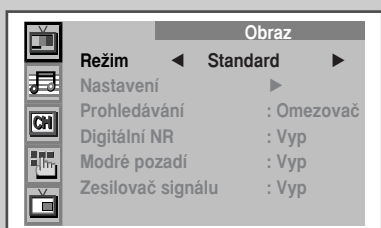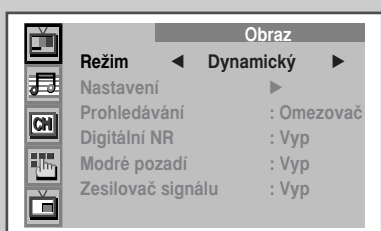


Lze vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje nárokům uživatele.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 2 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný obrazový efekt.
Výsledek: Jsou k dispozici tyto obrazové efekty:
Dynamický (Dynamic) - **Standardní** (Standard)
- **Film** (Movie) - **Uživatelský** (Custom).

- Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **P.STD** (Obrazová norma).


Nastavení obrazu

Televizor nabízí řadu nastavení, která uživateli umožňují nastavit kvalitu obrazu.





- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
 - 2 Stiskněte tlačítko .
 - 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku **Nastavení** (Adjust). Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost (**Studené tóny 2** (Cool 2), **Studené tóny 1** (Cool 1), **Normální** (Normal), **Teplé barvy 1** (Warm 1), **Teplé barvy 2** (Warm 2)).
 - 5 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost (**Kontrast** (Contrast), **Jas** (Brightness), **Ostrost** (Sharpness), **Sytost barev** (Colour) nebo **Tint**; pouze NTSC), kterou chcete nastavit. Stiskněte tlačítko  nebo .
- Výsledek: Zobrazí se vodorovný pruh. Stisknutím tlačítka  nebo  posuňte vodorovný pruh doleva nebo doprava.

➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se obrazová norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

CZE

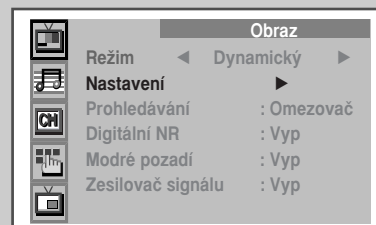

Zvláštní nastavení obrazu

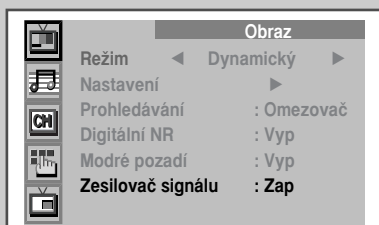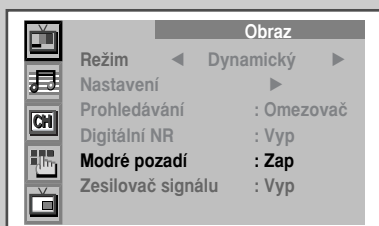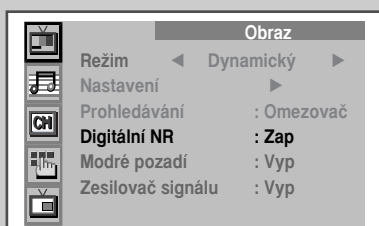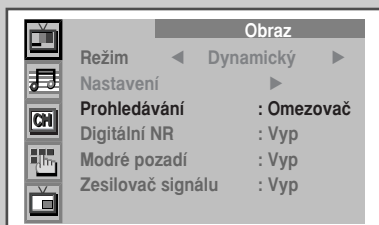

◆ *Prohledávání (Scan mode)*

Optimální nastavení režimu vyhledávání je **Omezovač** (Natural), při kterém se odstraňuje i mírné chvění obrazu. Je ovšem možné, že změnou režimu vyhledávání se může zlepšit příjem některých ojedinělých stanic (NTSC-M). K dispozici jsou režimy **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital) a **Progresivní** (Progressive).

◆ *Digitální NR (Digital NR)*

Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce statické šumy a ruchy, které se mohou objevit na obrazovce.

◆ *Modré pozadí (Blue screen)*

Pokud není přijímán žádný nebo velmi slabý signál, jsou obrazové šumy automaticky nahrazeny modrým pozadím. Chcete-li sledovat obraz s poruchami, je třeba nastavit režim **Modré pozadí** (Blue screen) na **Vyp** (Off).

◆ *Zesilovač signálu (LNA)*

Tato funkce je velmi užitečná pro zesílení slabého signálu, ale nikoli šumu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je signál slabý, a navíc se uloží na aktuální kanál.

1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovanou možnost (**Prohledávání** (Scan mode), **Digitální NR** (Digital NR), **Modré pozadí** (Blue screen) nebo **LNA**).

4 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ změňte nastavení.

◆ **Prohledávání** (Scan mode): **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital), **Progresivní** (Progressive)

◆ **Digitální NR** (Digital NR): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)

◆ **Modré pozadí** (Blue screen): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)

◆ **Zesilovač signálu** (LNA): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)

Výběr formátu obrazu (podle modelu)








CZE

Stisknutím tlačítka "P.Size" lze vybírat formát obrazu, který nejlépe odpovídá nárokům uživatele.

Podle modelu jsou k dispozici následující formáty obrazu:



Auto Wide	Slouží ke zvětšení obrazu z velikosti 4:3 na 16:9.
16:9 (Wide)	Nastavení poměru stran obrazu z 4:3 na 16:9.
Panorama	Nastavení normální šířky obrazu.
Zvětšný 1 (Zoom 1)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 120%. Obraz je možné zvedat.
Zvětšný 2 (Zoom 2)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 150%. Obraz je možné zvedat.
4:3 (Normal)	Nastavení normální velikosti obrazu 4:3.
Kinosál (Cinema)	Slouží k automatickému zvětšení vysílaného signálu na příslušnou velikost.

➤ Formát obrazu nelze měnit v režimu PIP.

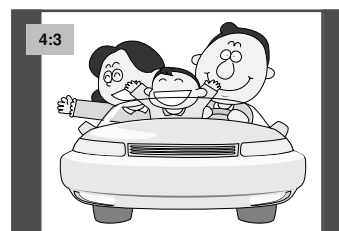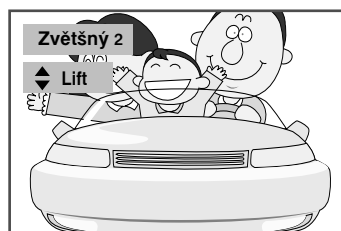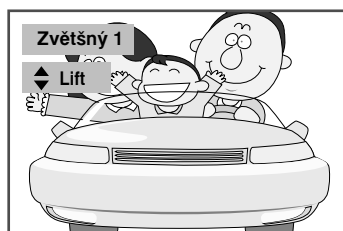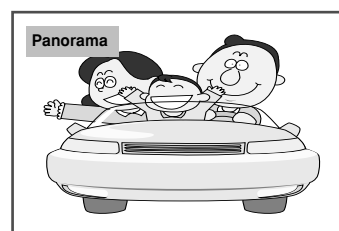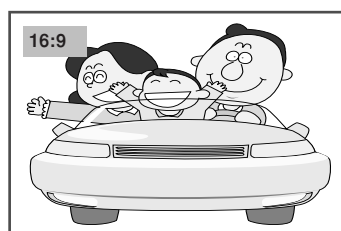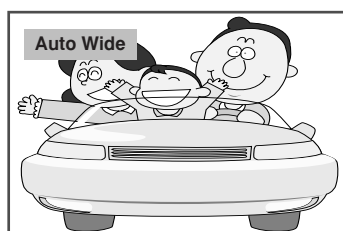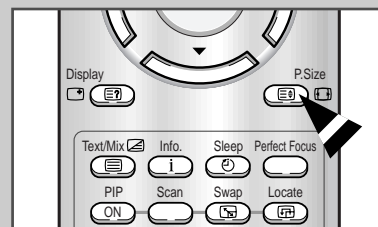


- ◆ **4:3 model**
4:3 (Normal) - Zvětšný 1 (Zoom 1) - Zvětšný 2 (Zoom 2) - Kinosál (Cinema)
- ◆ **Širokoúhlý model (16:9)**
Auto Wide - 16:9 (Wide) - Panorama - Zvětšný 1 (Zoom 1) - Zvětšný 2 (Zoom 2) - 4:3 (Normal) - Kinosál (Cinema)

Změna zvukové normy

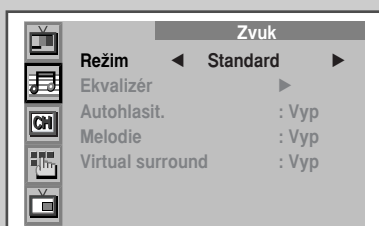
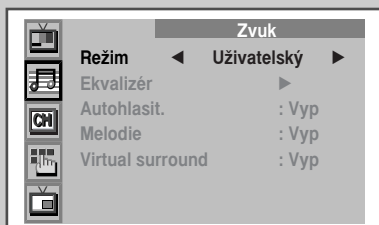


Lze vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má používat při sledování daného vysílání.



- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný zvukový efekt.
Výsledek: Jsou k dispozici tyto zvukové efekty:
Uživatelský (Custom) - **Standardní** (Standard)
- **Hudba** (Music) - **Film** (Movie) - **Řeč** (Speech).

➤ Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **S.STD** (Zvuková norma).

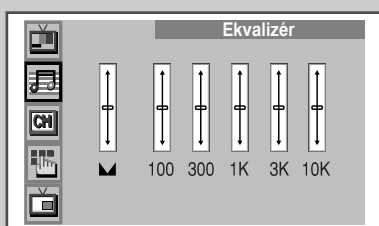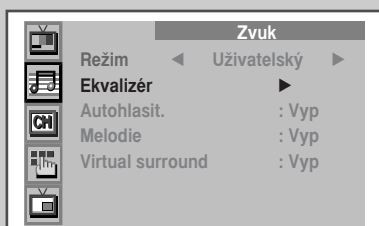Nastavení zvuku



Zvuková nastavení lze provést tak, aby odpovídala osobním požadavkům uživatele.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ekvalizér** (Equalizer). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ekvalizér** (Equalizer).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost, která se má nastavit. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ proveďte požadované nastavení.

➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se zvuková norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

Zvláštní nastavení zvuku

CZE

◆ **Autohlasit.** (Auto volume)


Každá vysílací stanice má vlastní úroveň signálu. Pro uživatele proto není snadné nastavovat hlasitost při každém přepnutí na jiný kanál. Tato funkce umožňuje automaticky nastavovat hlasitost požadovaného kanálu snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál vysoký, nebo snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál nízký.


◆ **Melodie** (Melody)




Při zapnutí nebo vypnutí televizoru je možné slyšet jasný melodický zvuk.

◆ **Virtual surround**

Tato funkce slouží k převodu monofonního zvukového signálu na dva stejné kanály - levý a pravý. Je-li možnost **Virtual surround** nastavena na **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On), vztahuje se toto nastavení na zvukové efekty **Standardní** (Standard), **Hudba** (Music), **Film** (Movie) a **Řeč** (Speech).


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovanou možnost (**Autohlasit.** (Auto volume), **Melodie** (Melody) nebo **Virtual surround**).
- 5 Chcete-li některou funkci aktivovat, vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).

➤ Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitého písmene D  jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

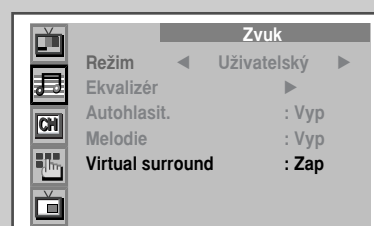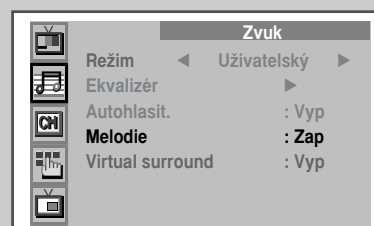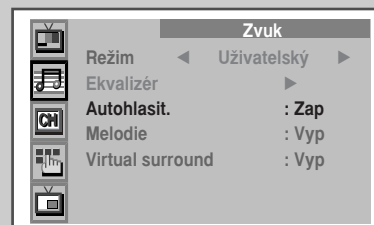

CZE



	Typ vysílání	Označení na obrazovce
NICAM Stereo	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	MONO (Normal)
	Běžné vysílání + monofonní vysílání NICAM	MONO NICAM ↔ MONO (Normal)
	Stereofonní vysílání NICAM	STEREO NICAM ↔ MONO (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I NICAM → Dual-II NICAM → MONO (Normal) 
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	MONO (Normal)
	Bilingual nebo DualI/II	DUAL-I ↔ DUAL-II
	Stereo	STEREO ↔ MONO (Směřované mono)


- ◆ Jsou-li podmínky příjmu zhoršené, lze poslech usnadnit nastavením režimu **Mono**.
- ◆ Pokud je stereofonní signál slabý a dochází k automatickému přepínání, přepněte na režim **Mono**.
- ◆ Při příjmu monofonního zvuku v režimu AV použijte vstupní konektor "AUDIO-L" na přední nebo boční straně televizoru. Pokud monofonní zvuk vychází pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **S.Mode**.

Nastavení časovače vypnutí




CZE

Stisknutím tlačítka "Sleep" je možné nastavit limit 30 až 180 minut, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu .

- 1 Stiskněte tlačítko **Sleep** na dálkovém ovladači.
Výsledek: Pokud nebyl časovač dosud nastaven, zobrazí se hlášení **Vyp** (Off). Pokud je časovač již nastaven, zobrazí se na obrazovce zbývající čas, po jehož uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Sleep** lze vybírat z přednastavených časových intervalů (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Výsledek: Po vypršení limitu se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- 3 Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte opakovaně tlačítko **Sleep** a vyberte možnost **Vyp** (Off).

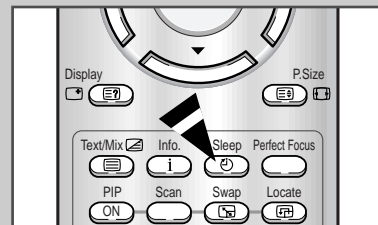

Nastavení a zobrazení aktuálního času

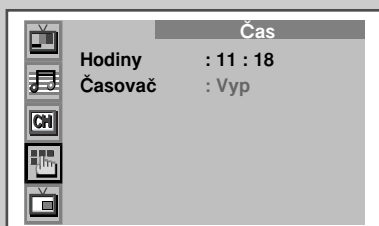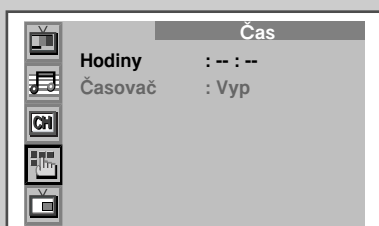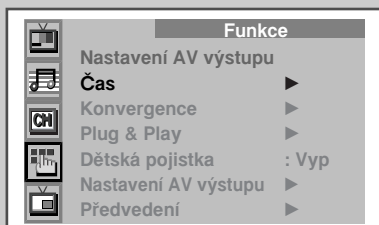

Hodiny televizoru je možné nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka “Display (Zobrazit)” zobrazil aktuální čas. Přesný čas je třeba nastavit také v případě, chcete-li používat časovače automatického zapnutí a vypnutí.

- Stisknutím tlačítka “I” (Zap/Vyp) na přední straně televizoru se resetuje nastavení hodin.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas** (Time) s vybranou možností **Hodiny** (Clock).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
- 6 Po dokončení stiskněte tlačítko **TV**.
- 7 **Chcete-li...** **Stiskněte tlačítko “Display”...**
zobrazit informace o kanálu, Jednou.
zobrazit aktuální čas, Dvakrát.
zrušit zobrazení, Třikrát.



Automatické zapínání a vypínání televizoru

CZE






Je možné provést tato nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:

- ◆ **Automatické zapnutí a vyladění požadovaného kanálu ve zvolenou dobu**
- ◆ **Automatické vypnutí ve zvolenou dobu**






➤ Prvním krokem je nastavení hodin (viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na předchozí straně). Pokud jste dosud neuložili žádný čas, zobrazí se hlášení **Nejprve nastavit hodiny** (Set the clock first).

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas** (Time).
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Časovač** (Timer).
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **Zap** (On).
Výsledek: Zobrazí se položky **Čas zapnutí** (On time) a **Čas vypnutí** (Off time).
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas zapnutí** (On time). Nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky zapnout.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
- 8 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas vypnutí** (Off time). Podobně jako před tím nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky vypnout.

-
- ◆ Když je televizor v pohotovostním režimu...
 - Pokud je časovač vypnutý, kontrolka LED (indikátor pohotovostního režimu a časovače) svítí červeně.
 - Pokud je časovač zapnutý, kontrolka LED svítí oranžově.
 - ◆ Pokud zapnete televizor a je zapnutý časovač, kontrolka LED svítí zeleně.

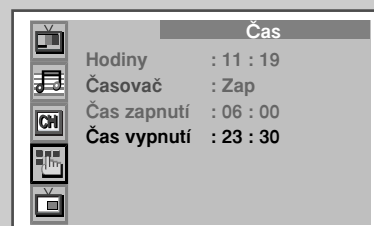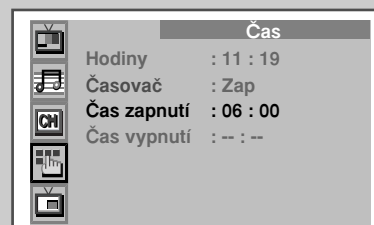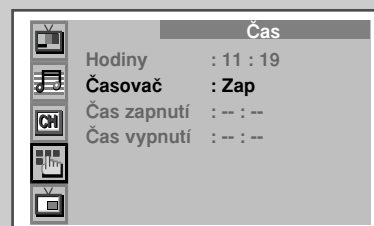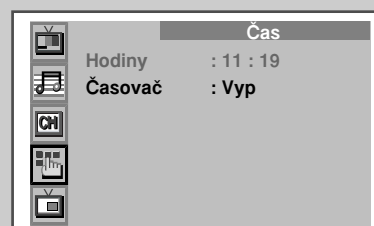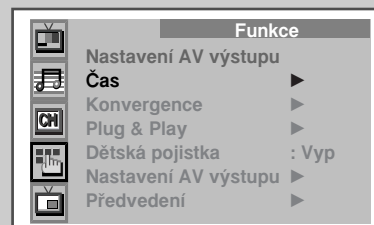

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

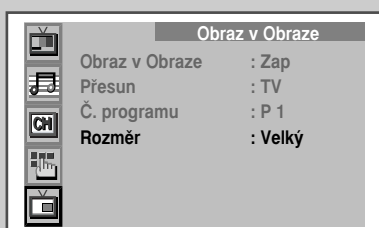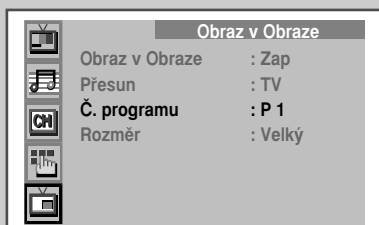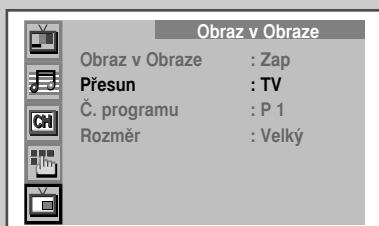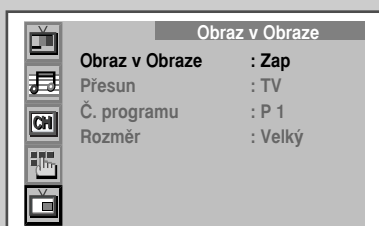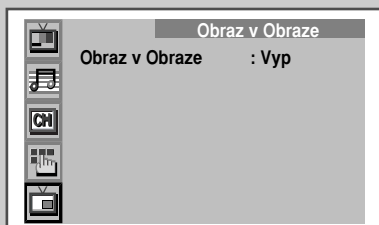

Uvnitř hlavního televizního obrazu nebo záznamu z externích zařízení, jako např. videorekordéru nebo přehrávače DVD, lze na obrazovce zobrazit podobraz.

Tímto způsobem je možné sledovat dva televizní programy nebo videozáznamy najednou.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Obraz v Obrazě** (PIP). Stiskněte tlačítko .
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte možnost **Zap** (On).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz v Obrazě** (PIP).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Přesun** (Select). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte zdroj podobrazu.
Výsledek: Zobrazí se zdroje v následujícím pořadí:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Číslo programu** (Prog.No.). Jestliže sledujete televizní program, můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vybrat kanál, který chcete sledovat jako podobraz.
➤ Pokud je zdroj podobrazu (**Přesun** (Select)) nastaven na TV, můžete vybrat kanál podobrazu.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Rozměr** (Size). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte velikost podobrazu.
Výsledek: Zobrazí se velikosti v následujícím pořadí:
Velký (Large) – **Malý** (Small) – **12 PIP** – **3 PIP**.
➤ ♦ **12 PIP** : Najednou je možné sledovat až 12 uložených televizních kanálů jako podobrazy.
♦ V režimu **12 PIP** nebo **3 PIP** nelze obraz v obraze vyměňovat ani přesouvat.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

CZE


Snadné funkce dálkového ovladače

Tlačítka	Funkce
PIP ON	Používá se k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
Scan	Slouží k vyhledávání všech uložených kanálů v pořadí. Chcete-li vyhledávání ukončit, stiskněte tlačítko znovu.
Swap	Slouží k záměně hlavního obrazu a obrazu v obraze. ➤ Pokud je hlavním obrazem videozáznam a obrazem v obraze je televizní vysílání, nebude při stisknutí tlačítka Swap a po zaměnění kanálu obrazu v obraze pravděpodobně k dispozici zvuk hlavního obrazu. V takovém případě vyberte znovu kanál hlavního obrazu.
Locate	Slouží k přesouvání obrazů v obraze proti směru hodinových ručiček.

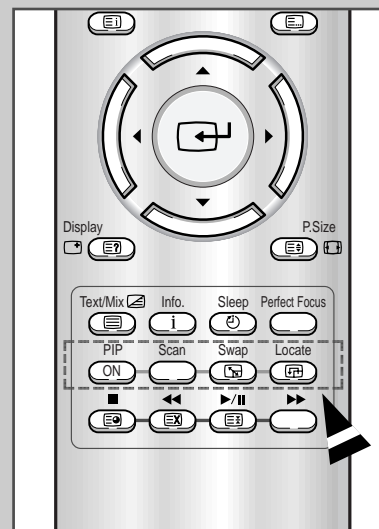

Funkce Teletext

CZE

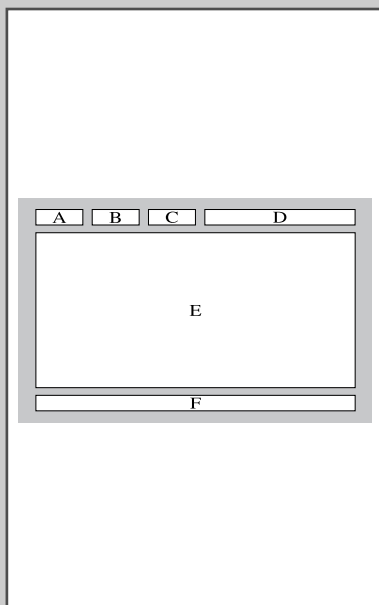

Většina televizních kanálů nabízí textové informace prostřednictvím teletextu. Mezi informace patří:

- ◆ Časy televizních programů
- ◆ Zprávy a předpovědi počasí
- ◆ Sportovní výsledky
- ◆ Dopravní informace

Tyto informace jsou rozděleny do očíslovaných stránek (viz obrázek).

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Informace o vysílacím kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo zobrazení stavu vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Stav. Informace FASTEXT.





➤ Teletextové informace jsou často rozděleny na několik po sobě následujících stránek, které lze zobrazit:

- ◆ Zadáním čísla stránky
- ◆ Výběrem titulu ze seznamu
- ◆ Výběrem podle barevného záhlaví (systém FASTEXT)


Zobrazení teletextových informací

Teletextové informace lze na obrazovce televizoru zobrazit kdykoli..


- ☞ Aby se teletextové informace zobrazovaly správně, musí být příjem kanálů stabilní; v opačném případě:
- ◆ Budou informace pravděpodobně neúplné.
 - ◆ Některé stránky se pravděpodobně nezobrazí.

- 1 Pomocí tlačítka **P**  nebo **P**  vyberte kanál poskytující teletextové informace.
- 2 Stisknutím tlačítka **Text/MIX** zapnete režim teletextu.
Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Stránku je možné kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka  (rejstřík).
- 3 Chcete-li sledovat televizní vysílání společně se stránkou teletextu, stiskněte znovu tlačítko **Text/MIX**.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka " TV" zrušíte zobrazení teletextu.

CZE

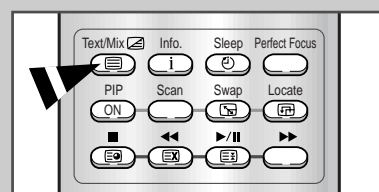

Výběr možností zobrazení

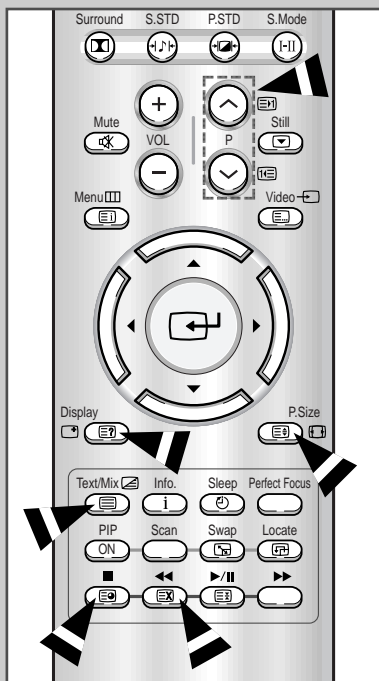



Na zobrazenou stránku teletextu lze aplikovat několik nastavení tak, aby zobrazení odpovídalo požadavkům uživatele.


Chcete-li zobrazit...	Stiskněte...
◆ Informace teletextu i normální vysílání	dvakrát Text/Mix
◆ Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)	(zobrazit)
◆ Normální zobrazení	(zobrazit) znovu
◆ Podstránku, zadáním příslušného čtyřmístného čísla	(podstránka)
◆ Televizní vysílání během vyhledávání stránky	(zrušit)
◆ Následující stránku	(o stránku nahoru)
◆ Předchozí stránku	(o stránku dolů)
◆ Dvojnásobná písmena v: • V horní polovině obrazovky • V dolní polovině obrazovky	(velikost) • Jednou • Dvakrát
◆ Normální zobrazení	• Třikrát

Výběr teletextové stránky

CZE

Číslo stránky teletextu lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.



- 1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte třímístné číslo uvedené v obsahu.
Výsledek: Počítadlo aktuálního stavu nalistuje stránku a stránka se zobrazí. Pokud je vybraná stránka spojena s několika dalšími podstránkami, zobrazí se tyto stránky postupně za sebou. Chcete-li libovolnou stránku znehybnit, stiskněte tlačítko  (podržet). Dalším stisknutím tlačítka se znehybnění zruší.
- 2 Pokud vysílací společnost využívá systému FASTEXT, budou různá témata uvedená na stránkách teletextu barevně odlišena a je možné je vybírat pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko, jehož barva odpovídá požadovanému tématu; dostupná témata jsou uvedena na stavovém řádku.
Výsledek: Zobrazí se stránka s dalšími barevně rozlišenými informacemi, ze kterých je možné vybrat stejným způsobem.
- 3 Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující stránku, stiskněte tlačítko v odpovídající barvě.
- 4 Chcete-li zobrazit podstránku, stiskněte tlačítko  (podstránka).
Výsledek: Zobrazí se dostupné podstránky.

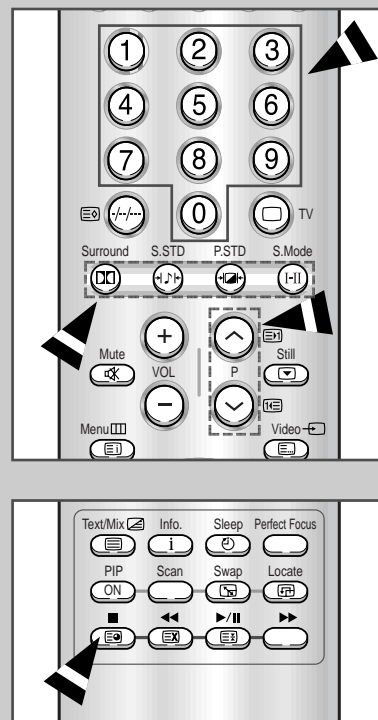


Připojování k externím vstupům/výstupům

- EXT 1 se používá pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako např. konzole videoher nebo přehrávačů videodisků.

Zadní strana televizoru

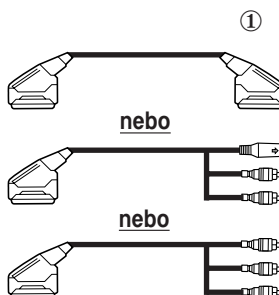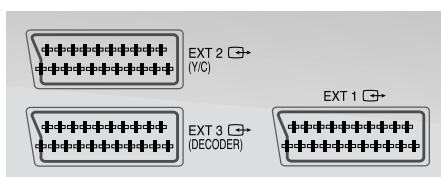

- ① Tuto koncovku je možné připojit ke:
 - ◆ Konektoru SCART
 - ◆ Konektoru S-Video a dvěma konektory RCA (L+R); EXT 2
 - ◆ Trojici konektorů RCA (VIDEO + AUDIO-L a R)
- ② Máte-li druhý videorekordér a chcete zkopírovat pásek, připojte zdrojový videorekordér k výstupu EXT 1 a cílový videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.
- ③ Máte-li dekodér, připojte jej k videorekordéru a videorekordér k televizoru.
- ④ Chcete-li nahrát program, připojte přijímač k výstupu EXT 1 a videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.

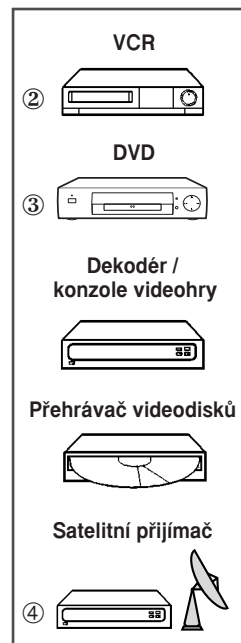

Při připojování audio nebo video systému k televizoru se přesvědčte, zda jsou všechny součásti vypnuté.

Podrobné pokyny pro připojení a související bezpečnostní pokyny najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Připojování k výstupu Audio

CZE

- Konektory **AUDIO OUT** RCA se používají pro připojení zařízení, jako např. audio systémů (pro plné využití efektu prostorového zvuku Surround).

Zadní strana televizoru





Audio systém



Připojování ke vstupu RCA (podle modelu)

- Konektory RCA (VIDEO + AUDIO L/R) se používají pro připojení zařízení, jako např. videokamer, přehrávačů videodisků a některých konzol videoher.


Boční strana televizoru

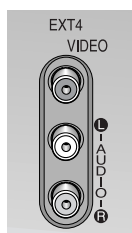

Videokamera




Konzole videohry



Přehrávač videodisků





Přední strana televizoru

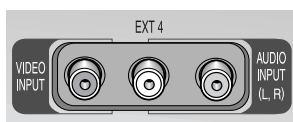

Připojování ke vstupu S-Video (podle modelu)

- Konektory S-VIDEO a RCA (AUDIO-L+R) se používají pro připojení zařízení s výstupem S-Video, jako např. videokamer nebo videorekordérů.


Boční strana televizoru

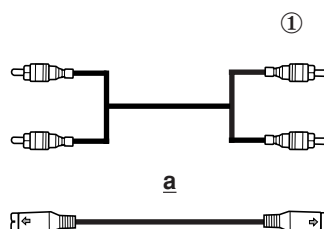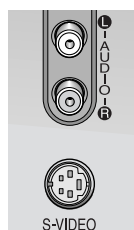


Videokamera



Přední strana televizoru

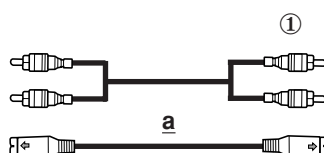

Videorekordér



- ① Pro přehrávání obrazu a zvuku je třeba použít konektory S-VIDEO i RCA.

Zobrazení obrazu z externích zdrojů

Jestliže jste zapojili různé zvukové a obrazové systémy, je možné výběrem příslušného výstupu zobrazit obraz z různých zdrojů.



- 1 Zkontrolujte, zda jsou provedena všechna nezbytná připojení.
- 2 Zapněte televizor a potom opakovaně stiskněte tlačítko **VIDEO**.
Výsledek: Zobrazí se zdroje vstupního signálu v následujícím pořadí:
TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.
➤ Podle výběru se zdroj se může zobrazit automaticky.

- Chcete-li se vrátit ke sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko **TV** a vyberte číslo požadovaného kanálu.



CZE

Přesměrování vstupu na externí výstup

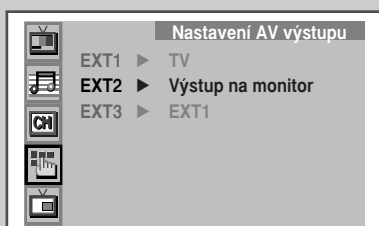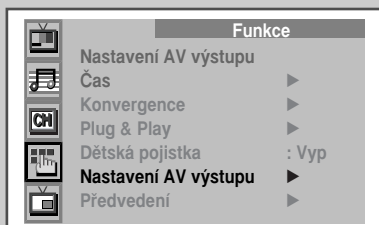

Televizor umožňuje vybrat signály audio/video pro výstup do externího konektoru.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Funkce** (Function).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Funkce** (Function).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení AV výstupu** (AV Setup). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení AV výstupu** (AV Setup).
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný výstup (**EXT1**, **EXT2** nebo **EXT3**).
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte zdroj, který se má přesměrovat na výstup.
➤ **EXT1**, **EXT2** : Výchozí
EXT3 : Upravitelné


Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

CZE

Kromě ovládání televizoru umožňuje dálkový ovladač ovládat také všechny videorekordéry, terminály kabelové televize nebo přehrávače DVD.

- Dálkový ovladač nemusí být kompatibilní s televizorem jiného výrobce.

- 1 Vypněte videorekordér, terminál kabelové televize nebo přehrávač DVD.
- 2 Stisknutím příslušného tlačítka zapněte některou komponentu (**TV**, **VCR**, **Cable**, **DVD**).
Příklad: Chcete-li naprogramovat dálkový ovladač tak, aby s ním bylo možné ovládat videorekordér, stiskněte tlačítko **VCR** na dálkovém ovladači.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET**.
- 4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce. Každý kód musí obsahovat tři číslice.
Příklad: Chcete-li zadat kód "6", stiskněte 0, 0 a 6.
Chcete-li zadat kód "76", stiskněte 0, 0 a 6.
➤ Příslušný kód konkrétní komponenty najdete v tabulkách kódů dálkového ovládání. Je-li uveden více než jeden kód, vyzkoušejte každý zvlášť, dokud nenajdete funkční kód.
- 5 Stiskněte tlačítko **Power** (⏻) na dálkovém ovladači. Vybraná komponenta by se měla zapnout. Pokud se zapne, je dálkový ovladač nastaven správně.
➤ Pokud se nezapne, opakujte výše uvedené kroky, ale vyzkoušejte některý z dalších kódů, které jsou uvedeny pro příslušnou značku. Není-li uveden žádný další kód, vyzkoušejte všechny kódy od "000" až po "089" u videorekordéru/přehrávače DVD a od "000" až po "077" pro terminály kabelové televize.
- 6 Budete-li chtít po nastavení dálkového ovladače kdykoli používat terminál kabelové televize, videorekordér nebo přehrávač DVD, stiskněte tlačítko **SET**.
➤ ♦ Pokud dálkový ovladač pracuje v režimu **VCR**, **Cable** nebo **DVD**, tlačítka pro ovládání hlasitosti přesto ovládají hlasitost televizoru.
♦ Pokud dálkový ovladač pracuje v režimu **TV** nebo **Cable**, ovládací tlačítka pro videorekordér nebo přehrávač DVD (PLAY, PAUSE, atd.) přesto ovládají videorekordér nebo přehrávač DVD.

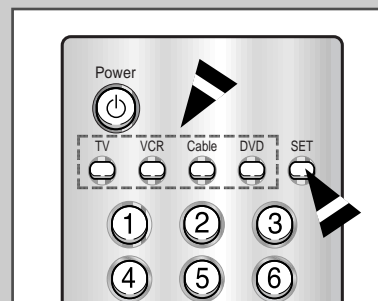

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

Kódy dálkového ovladače pro televizory

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
Daytron	1, 6, 20	Scott	1, 50, 19, 90, 6
Dynasty	50	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Signature	84, 6, 114
Funai	50, 19, 69, 6	Sony	77, 74
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Spectricon	37
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	SSS	6, 50
Infinity	82	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
JBL	82	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
JC Penney	91, 92, 17, 20	Tatung	72, 69
JVC	60, 16, 128, 129	Techwood	6, 59
Kloss	92	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
KMC	88, 90, 13	Telefunken	96, 97
KTV	88, 90, 50, 61, 20	Telerent	84
		TMK	1, 6, 90

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

CZE

Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18, 22, 54, 55, 61	Pentax Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Sanyo	11, 21
Funai	24	Scott	22, 50, 58, 77
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
Go Video	16	Sharp	15, 36, 48, 54
Goldstar	18, 23, 55, 69	Shintom	26, 35, 40, 64
Harman Kardon	23	Signature	24
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sony	26, 35, 47
Instant Replay	17	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Symphonic	24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tandy	11, 24
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
KLH	82	Teac	24, 39, 78
LG	1, 2, 7	Technics	17
Lloyd	24	Teknika	17, 18, 24, 30
Logik	40	TMK	76
LXI	24	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
Magnavox	17, 38, 62, 65	Toshiko	18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70	Totevision	16, 18

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3)

CZE

Chcete-li k televizoru připojit další příslušenství pomocí konektorů SCART, obraťte se na prodejce nebo na kvalifikovaného pracovníka, který provede zapojení kabelu A/V dle zobrazení níže.

Kolík	Signál
1	Výstup audio pravý
2	Vstup audio pravý
3	Výstup audio levý
4	Návrat rámu audio
5	Návrat rámu video (RGB modrá)
6	Vstup audio levý
7	Vstup RGB modrá
8	Přepínání napětí
9	Návrat rámu video (RGB zelená)
10	AV-Link (Ext 1)
11	Vstup RGB zelená
12	-
13	Návrat rámu video (RGB červená)
14	-
15	Vstup RGB červená
16	Vypínací signál (přepínání RGB)
17	Návrat rámu video
18	Uzemnění vypínacího signálu
19	Výstup video
20	Vstup video
21	Screening/návrat rámu

- Kolíky 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 16 se používají pro zpracování RGB a jsou připojeny pouze ke konektoru EXT1 nebo EXT3.

Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis

Než se obrátíte na poprodejní servis Samsung, proveďte následující jednoduché kroky kontroly.

Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.

Žádný zvuk ani obraz	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky. ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko "I" (Zap/Vyp) a tlačítko POWER (⏻). ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasů obrazu. ◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE na dálkovém ovladači.
Žádný nebo černobílý obraz	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nastavte barvy. ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný vysílací systém.
Rušení obrazu a zvuku	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pokuste se vyhledat elektrické zařízení, které způsobuje rušení televizoru a přemístěte je do větší vzdálenosti. ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazaný nebo bílý obraz, zkreslený zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K tomuto rušení často dochází při používání pokojové antény.
Dálkový ovladač nefunguje správně	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (komunikační průzor). ◆ Zkontrolujte polaritu baterií.

Memo

CZE

Memo

CZE

Memo

CZE

– POPRODEJNÍ SERVIS

- Neváhejte se obrátit na prodejce nebo poskytovatele servisu, pokud se změní výkonnost výrobku, což může signalizovat přítomnost závady.

